



SCH-F679

使用说明书





安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

版权信息

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标。
蓝牙 QD ID B012652
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标或注册商标。
- Pictel 和 Pictel Viewer™ 是 Pictel 技术公司的商标。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守所有相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。



遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。


防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按  拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用配件和电池，如耳机和数据线。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池，可能引起爆炸。
- 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。



长时间以非常高的音量使用耳机收听可能会损害您的听力。

使用三星认可的软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

关于更详细的安全信息，见 32 页的“健康和安全信息”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：



表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。




表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。



表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。



表示手机上的按键。例如 []。



表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如 < **菜单** >。



• 照相机和摄像机

使用手机上的照相机拍照或录像。

本手机的特殊功能



• MP3 播放器

将手机用作 MP3 播放器，播放音乐文件。



• FM 收音机

随时随地收听喜爱的无线电台。



- **相片工作室**

增加相框或添加特殊效果来装饰相片。



- **飞行模式**

将您的手机切换到脱机模式，使用非无线功能。



- **应答机**

当无法接听来电时，在手机上录制来电人员留下的信息。



- **蓝牙**

使用无线蓝牙技术连接耳机或免提车载套件。



- **信使**

通过发送和接收即时信息，与他人聊天。



- **电子邮件**

发送和接收附有图像、声音、名片和应用程序的电子邮件。

目录

打开包装 6

您的包装盒包含以下物品

开始使用 6

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电	6
开机和关机	7
手机部位图	8
按键和显示	9
使用菜单功能	12
文本输入	12
根据需要设定手机	15

特殊功能 16

开始使用呼叫功能、照相机、MP3 播放器、FM 收音机、WAP 浏览器和其它特殊功能

拨打 / 接听电话	16
使用照相机	17
播放音乐	18

使用 FM 收音机	19
浏览 WAP	20
使用联系电话	21
发送 / 查看信息	22
使用蓝牙无线技术	22

菜单功能 24

列出所有菜单选项

健康和信息安全信息 32

菜单功能概述

如欲进入菜单模式，在待机模式下按下 < 菜单 >。

1 功能区

- 1 彩 e
- 2 神奇宝典
- 3 联通在信
- 4 丽音街
- 5 书签

2 显示

- 1 墙纸
- 2 主菜单风格
- 3 字体颜色
- 4 拨号风格
- 5 背景灯

3 声音

- 1 铃声
- 2 功能提示音
- 3 按键音 / 其他
- 4 音量
- 5 整点报时

4 信息

- 1 写信息
- 2 收件箱
- 3 发件箱
- 4 草稿箱
- 5 SPAM 设置
- 6 SOS 信息
- 7 内存信息

5 动感三星

- 1 照相机
- 2 MP3
- 3 FM 收音机
- 4 蓝牙
- 5 游戏
- 6 语音功能
- 7 连接电脑
- 8 三星乐园
- 9 三星信使

6 联系电话

- 1 查找
- 2 添加联系人
- 3 组群设置
- 4 快速拨号
- 5 电子名片
- 6 通话记录
- 7 本机号码

7 工具

- 1 闹钟设置
- 2 日程表
- 3 记事本
- 4 计算器
- 5 词典
- 6 单位换算
- 7 世界时间
- 8 秒表

8 我的收藏

- 1 铃声
- 2 图片
- 3 照片 / 录像
- 4 内存管理

9 设置

- 1 通话设置
- 2 应用程序设置
- 3 快捷方式设置
- 4 密码 / 锁定设置
- 5 输入法
- 6 语言 / Language
- 7 域名预置
- 8 复位
- 9 我的设备信息

打开包装

您的包装盒包含以下物品

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书

您可向当地的三星经销商购得各种附件。

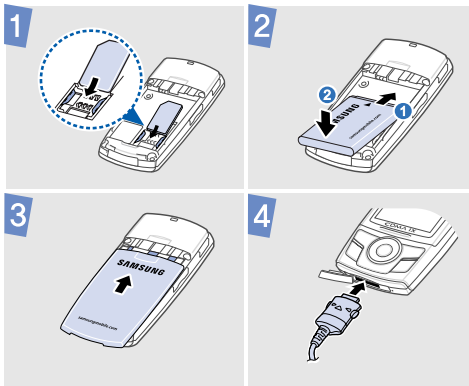


- 随手机提供的配件和三星经销商出售的附件可能随国家或经销商而异。
- 仅使用三星授权的配件。如因使用其它配件而发生故障，将不给予保修。

开始使用

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电




取下电池盖



开机和关机

开机

1. 打开手机滑盖。


2. 按住 []。

禁用手机时，
不要开机。

3. 必要时，输入 PIN 码，并按下 < **确定** >。

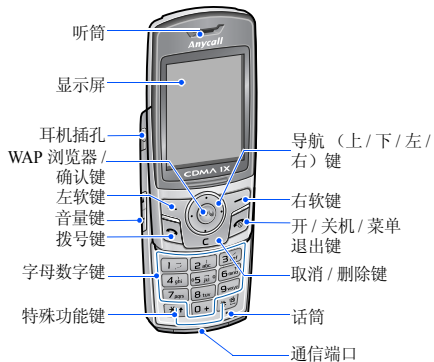
关机

1. 打开手机滑盖。

2. 按住 []。

手机部位图

前视图



后视图



当合上手机滑盖时，键盘锁功能锁定外露按键，以免无意中按下按键影响手机操作。如欲给键盘解锁，按住任意键，然后按下 <是>。

按键和显示

按键



完成显示屏最下面一行指示的功能。



在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单：

- [上]：MP3
- [下]：神奇宝典
- [左]：信息；按住此键时进入彩 e
- [右]：我的菜单

在菜单模式下，滚动显示菜单选项。

在**快捷方式设置**菜单，可更改[上]、[下]和[右]的快捷键。



在待机模式下，进入 WAP 浏览器。

在菜单模式下，选择反白显示的菜单选项或确认输入内容。



拨打或接听电话。

在待机模式下，可查看最近拨出、未接或已接的号码。



从显示屏删除输入的字符。

在菜单模式下，返回上一级菜单。在待机模式下，按住[C]进入或退出 SSR 模式。在 SSR 模式下，手机通过振动并同时以最高音量响铃以提示您有来电。



按住此键，开 / 关机。

结束通话。

在菜单模式下，取消输入并返回待机模式。



输入字符、数字和其它符号。

开始使用



输入特殊字符或执行特殊功能。
在待机模式下，按住 [**#**]，可进入或退出静音模式。



调节手机音量。



在待机模式下，进入**照相机**菜单；按住此键，可打开照相机。
在照相机模式下，拍照或录像。
在通话过程中，按住此键可录制通话。

图标

屏幕最上一行可能显示下列图标，以表示手机状态。



接收信号强度



漫游



正在接通或通话



不在服务区、处于飞行模式或连接电脑模式



开启 SOS 信息功能



在 1X 网络中传输数据



开启锁定通话功能



锁定模式



设定闹钟



启动蓝牙



新短信息






-  : 文本信息
-  : 服务器上有新彩信
-  : 收件箱中有新彩信
-  : 紧急或应急信息
-  : 新网站提示信息



信使邀请



设定铃声振动类型

-  : 仅铃声
-  : 振动
-  : 静音
-  : 振动后铃声
-  : 铃声渐强



启用 SSR 模式



静音模式



启动语音应答功能



插入存储卡



电池电量



当前时间

使用菜单功能

选择选项

1. 按下所需软键。
2. 按下导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 **< 选择 >**、**< 确定 >** 或 **[OK/↵]**，确认显示的功能或反白显示的选项。
4. 如欲退出，选择下列方式之一。
 - 按下 **[C]**，返回上一级菜单。
 - 按下 **[⏻]**，返回待机模式。

使用菜单编号

按下所需选项对应的数字键。

文本输入

改变文本输入法

1. 在文本输入屏中，按下右软键。
2. 选择所需输入法。

拼音输入法

如欲输入汉字：

1. 按下与中文拼音相对应的键。
2. 按 **[左]** 或 **[右]** 选择备选拼音。
3. 如欲输入短语，按下 **[#]**，插入分隔符并继续输入下一个拼音。
4. 必要时，按 **[上]** 或 **[下]**，查找所需汉字。
5. 按下 **[1]**。在各汉字左上角添加数字。
6. 按下与所需汉字对应的数字键。

使用声调：

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。
2. 必要时，按 [左] 或 [右] 选择拼音。
3. 按下 [*]，可以显示声调。
4. 必要时，按 [上] 或 [下]，查找所需汉字。
5. 按下 [1]。
6. 按下与汉字对应的数字键。

快速输入汉字

如欲输入词“中国”，依次按下下列各键输入第一个汉字：[9]、[4]、[6]、[6]、[4]、[1] 和 [1]，则不必输入“国”的拼音，汉字选择表中就自动显示该字。

笔画输入法

如欲输入汉字：

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。
2. 如欲输入短语，按下 [#]，插入分隔符并继续输入下一个笔画。
3. 必要时，按 [上] 或 [下]，查找所需汉字。
4. 按下所需汉字的对应键。

快速输入汉字

依次按下下列各键：[2]、[8] 和 [7]，即可输入“中国”。只需按三个键，就可输入。

英文字输入法

如欲输入单词：

按下相应键，直到显示屏上显示所需字母为止。

英文词（T9）输入法

如欲输入单词：

1. 按 [2] 至 [9] 开始输入单词。
2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 单词显示正确时，按 [#] 插入空格。
否则，按下 [0]，显示其它单词选项。
当没有更多备选单词时，显示屏左下角显示**加词**，按下 < **加词** >，使用英文字输入法输入所需单词并按下 < **保存** >。

数字输入法

按下所需数字的对应键。

符号输入法

按下对应的数字键，可选择符号。

其它操作

- 在英文字和英文词输入法下按[1]，可输入标点符号或特殊字符。
- 按 [#] 插入空格。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [C] 依次删除光标左侧输入的字符。
- 按住 [C] 可删除光标左侧所有输入的字符。
- 按住 [*]，可快速切换到符号输入法。

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**设置** → **语言 /Language**。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**声音** → **铃声**。
2. 选择铃声类型。
3. 选择铃声。

按键音量

在待机模式下，按下 [▲/▼]，可调节按键音量。

待机模式背景图片

可设定待机屏幕背景图像。

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**显示** → **墙纸** → **待机画面** → **背景图片**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图片。

静音模式

将手机切换到静音模式，避免干扰他人。
在待机模式下，按住 [#]。

话机锁

使用话机密码，可防止手机被盗用。





1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择 **设置** → **密码 / 锁定设置**。
2. 首次使用手机时，按下 < **是** > 设置 4 至 8 位数字密码并按下 < **确定** >；再次输入密码确认，之后再按下 < **确定** >。
以后进入 **密码 / 锁定设置** 菜单时，需要输入密码。
3. 选择 **锁定方式** → **打开或一次**。

特殊功能



开始使用呼叫功能、照相机、MP3 播放器、FM 收音机、WAP 浏览器和其它特殊功能

拨打 / 接听电话

拨打电话



1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 []。按下 [ / ]，可调节听筒音量。
3. 按下 []，结束通话。

接听电话




1. 当手机响铃时，按下 [] 或打开手机滑盖。
2. 按下 []，结束通话。

三方通话

如果启用了三方通话服务，则可同时与两个人通话。





1. 在通话过程中，按下 []，并拨打另一个电话。
保持第一个电话。
2. 按下 []，开始三方通话。

录制通话



1. 在通话过程中，按住 [/]。
2. 按下 < **停止** >，可停止录制。
3. 按下 []，可结束通话。

使用照相机

拍照

1. 在待机模式下，按住 [/] 打开照相机。
2. 首次使用照相机时，按下 [2]，然后按下 [1] 可选择照相机模式。把照相机镜头对准拍摄对象，并根据需要调节。
3. 按下 [/] 拍照。
4. 按下 < **存储** >。手机自动返回拍照模式。

查看相片

1. 在待机模式下，按下 [/]，并选择**我的相册**→**gallery**。
2. 选择所需相片，并按下 < **放大** >。

录制录像

1. 在待机模式下，按住 [照相] 打开照相机。
2. 按下 [1]，选择**有声录像**。
3. 按下 <录像> 或 [照相]，开始录像。
按下 <暂停> 可暂停录像，然后按下 <录像> 继续录像。
4. 按下 <停止> 或 [照相]，停止录像。
5. 按下 <存储>。
手机自动返回摄像模式。

播放录像

1. 在待机模式下，按下 [照相]，并选择**我的相册** → **gallery**。
2. 选择所需录像。
3. 按下 <放大>，然后按下 <播放>。

播放音乐

将 MP3 文件复制到手机

使用下列方法：

- 通过蓝牙接收
- 将文件复制到存储卡，并将存储卡插入手机

创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 [上] 并选择**我的文档**。
2. 按下 <选项> 并选择**添加到播放列表**。
3. 按下 [OK/确定]，选择所需文件。
4. 按下 <添加>。
5. 按下 <播放>，开始播放。

播放音乐

1. 在待机模式下，按下 [上] 并选择 **MP3 播放器**。按下 [OK/🎵] 开始播放。
2. 在播放期间，使用下列按键：
 - [OK/🎵]：暂停或继续播放。
 - [左]：移到上一个文件或文件开始。按住时在文件中快退。
 - [右]：移到下一个文件。按住时在文件中快进。
 - [▲/▼]：调节音量。

使用 FM 收音机

收听广播

1. 把提供的耳机的插头插入耳机插孔。
2. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **动感三星** → **FM 收音机**。
3. 按下 < 是 >，开始自动调频。可用调频将会自动保存。
4. 按下 [上] 或 [下]，可查找现有无线电台。
5. 按下 < 关 >，关闭收音机。

存储无线电台

1. 从广播屏幕，按下 < **选项** >，并选择**保存频道**。
2. 按下 [左] 或 [右]，可选择所需电台。
3. 按下 [下]。
4. 按下 < **编辑** >。
5. 输入电台名称，并按下 < **保存** >。
6. 完成时，按下 < **保存** >。

浏览 WAP

使用内置 WAP 浏览器，可以轻松进入无线网络，接收各种最新服务和信息并享用从网上下载的内容。

启动浏览器

在待机模式下，按下 [OK/👉]。
服务提供商的主页打开。

网络导航

- 如欲滚动浏览项目，按下 [上] 或 [下]。
- 如欲选择项目，按下 < **确认** >。
- 如欲返回前一页，按下 [C]。
- 如欲返回主页，按住 [C]。


使用联系电话

添加条目

添加到电话存储器：

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **保存** >。
2. 选择**新条目**，按下 < **编辑** >，输入姓名，然后按下 < **保存** >。
3. 如欲在电话存储器中添加联系电话，按下 [左] 或 [右]，并选择号码类型。
4. 指定联系电话信息。
5. 按下 < **保存** > 存储联系电话。

查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **查找** >。
2. 输入所需姓名、号码或电子邮件的头几个字符。
3. 选择联系人。
4. 滚动选择电话号码，并按下 [] 拨号，或者按下 < **编辑** > 编辑联系电话信息。

发送 / 查看信息

发送文本信息

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择**写信息**。
2. 输入信息文字，并按下 < **下一步** >。
3. 输入收信人号码，并按下 < **选择** >。
4. 按下 < **发送** >，发送信息。

查看文本信息

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择**收件箱** → **文本信息**。
2. 选择信息。

使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备并进行免提通话。

启动蓝牙

在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**动感三星** → **蓝牙** → **蓝牙开关** → **打开**。

搜索并连接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**动感三星** → **蓝牙** → **查找新设备**。
2. 选择所需查找类型，手机开始查找设备。
3. 滚动选择蓝牙耳机或免提车载套件设备，并按下 < **连接** >。
4. 输入默认蓝牙 PIN 码 0000 或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 < **确定** >。

发送数据

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择 **动感三星** → **蓝牙** → **数据传输** → 项目种类。
2. 选择所需项目并按下 < **发送** >。
3. 查找并滚动选择所需设备，并按下 < **连接** >。
4. 必要时，输入蓝牙 PIN 码，并按下 < **确定** >。

接收数据

1. 欲通过蓝牙接收数据，必须启动蓝牙功能。
2. 当有设备试图连接您的手机时，输入蓝牙 PIN 码，并按下 < **确定** > 允许连接。
3. 必要时，按下 < **是** > 确认接收。

菜单功能

列出所有菜单选项

本节简要说明手机上的菜单功能。

进入某些菜单时需要输入话机密码。

功能区

菜单	说明
彩 e	使用彩 e 服务，可以发送或接收含有各种媒体项目（如图片、铃声、名片和应用程序等）的电子邮件。
神奇宝典	下载和使用各种 Brew 应用程序。
联通在信	只有当使用提供附加服务的 UTK UIM 卡时，才有本菜单。
丽音街	使用服务提供商支持的各种音频服务。

菜单

说明

书签

存储 URL 地址，以便快速访问网页。

显示

菜单

说明

墙纸

设置待机画面、来电或打出电话时以及开机或关机时显示的图像。

主菜单风格

选择菜单显示风格。

字体颜色

选择菜单字体颜色。

拨号风格

选择号码的大小和颜色。
也可选择拨号屏的显示风格。

背景灯

根据需要设定显示屏背景灯设置。选择**省电模式**可使按键背景灯从上午 8 点至下午 5 点期间处于关闭状态。

声音

菜单	说明
铃声	选择来电铃声和铃声类型。
功能提示音	设置手机在特定时间发出提示音，以提示您发生了某些事情。
按键音 / 其他	选择按下按键时手机发出的提示音等。
音量	调节手机上各种声音（如铃声、主菜单提示音、滑盖提示音和开 / 关机提示音等）的音量。
整点报时	设置手机每小时整点发出报时音。

信息

菜单	说明
写信息	编写和发送文本信息。
收件箱	查看收到的各种信息。
发件箱	查看已发或发送失败的信息。
草稿箱	查看已存供日后发送的信息。
SPAM 设置	设置 SPAM 信息过滤器，来阻止接收不需要的信息。

菜单	说明
SOS 信息	设定 SOS 信息各选项。在手机滑盖合上的情况下，在待机模式下按下 [▲/▼] 四次，即可向预设电话发送 SOS 信息，一旦发送 SOS 信息，手机切换到 SOS 模式，并且只接收来自 SOS 信息收件人的呼叫，直到打开手机滑盖并按下 [📞] 退出 SOS 模式为止。当接收到来自 SOS 信息收件人的呼叫，手机会在震动一次后自动接听电话，将紧急情况传达给呼叫方。
内存信息	查看电话存储器和 UIM 卡上存储的信息。

动感三星

菜单	说明
照相机	使用手机内置照相机拍照和录像。
MP3	收听 MP3 音乐及设置 MP3 播放器功能。
FM 收音机	通过手机上的 FM 收音机收听音乐或新闻。
蓝牙	以无线方式将手机连接到其它蓝牙设备上。
游戏	玩手机自带的游戏。
语音功能	使用应答功能，或录制语音记录。
连接电脑	从计算机访问存储卡。只有当把存储卡插入手机时，才能使用本菜单。

菜单	说明
三星乐园	访问三星乐园，三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的下载服务的预设网站。
三星信使	通过发送和接收即时信息，即可与朋友、家人或同事聊天。

联系电话

菜单	说明
查找	查看“联系电话”中存储的联系人信息。
添加联系人	在“联系电话”中添加新联系人。
组群设置	设置联系人组群列表。

菜单	说明
快速拨号	为最常用的电话号码分配快速拨号号码。在待机模式下，按住一个或按下首位并按住末位位置键，即可轻松拨号。
电子名片	创建名片并向他人发送名片。
通话记录	查看数据和语音呼叫的呼叫时间记录。
本机号码	查看和编辑本机号码。

工具

菜单	说明
闹钟设置	设置叫醒闹钟在早晨叫醒您或设置闹钟在特定时间提示您有事件。
日程表	记录日程。

菜单功能

菜单	说明
记事本	记录并管理重要的事件。
计算器	进行运算。
词典	查词并创建自己的生词本。
单位换算	进行换算，如长度、温度等的换算。
世界时间	设置当地时区，并查看世界其它地区的当前时间；还可设置夏时制。
秒表	测量已过去的时间。

我的收藏

菜单	说明
铃声	查看下载或在电子邮件中收到的铃声和 MP3 文件。

菜单	说明
图片	查看下载或在电子邮件中收到的图片。
照片 / 录像	查看电话存储器或存储卡上的照片和录像片段。
内存管理	查看电话存储器或存储卡上的存储信息。

设置

菜单	说明
通话设置 → 接听 / 挂断设置	选择如何接听来电或结束通话。
通话设置 → 拒接电话	编制一系列不准备接听的电话号码。
通话设置 → 国际接入字	设置国际呼叫服务号码。

菜单	说明
通话设置 → 飞行模式	切换到飞行模式，并可改变时间设置。
通话设置 → 呼叫转移	将手机设为将来电转移到您指定的电话号码上。
通话设置 → 呼叫等待	将手机设为在通话期间另外有人给您打电话时提示您。
通话设置 → 区号	查找地区和国家代号，以便迅速轻松拨打电话号码。
应用程序设置 → 照相机设置	改变使用照相机应用程序时选项的默认设置。
应用程序设置 → 信息设置	根据需要设定各种信息接收或发送选项设置。
应用程序设置 → 蓝牙设置	改变使用蓝牙功能时选项的默认设置。

菜单	说明
快捷方式设置 → 快捷方式	将导航键用作快捷键，可从待机模式直接进入特定菜单。
快捷方式设置 → 我的菜单	使用收藏菜单项自行设置菜单。
密码 / 锁定设置 → 修改密码	修改手机密码。
密码 / 锁定设置 → 锁定方式	锁定手机或解锁。
密码 / 锁定设置 → 锁定通话	限制打出和打入电话。
密码 / 锁定设置 → 锁定打出国际长途	限制打出国际长途电话。
密码 / 锁定设置 → 紧急号码	存储或编辑三个紧急号码。即使限制打出电话，也可手动拨打这些及默认紧急号码。

疑难解答

菜单	说明
密码 / 锁定设置 → 语音保密	使用非常安全的加密线路，以免他人窃听通话，或使用标准线路（该功能只可在数字网络中使用）。
密码 / 锁定设置 → 卡设置	查看 UIM 卡的保密选项。
输入法 → 常用模式	选择默认文本输入法。
输入法 → 模糊拼音	选择模糊拼音对，即可轻松输入拼音类似的汉字。
语言 / Language	选择文本显示语言。
域名预置	改变默认域名扩展名，并且必要时添加新域名扩展名。
复位	恢复已修改的手机设置。
我的设备信息	查看手机的序列号。

疑难解答

帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息：

“卡已空 插入卡”

- 保证正确插入卡。

“PIN 码”

- 您必须输入随 UIM 卡一起提供的 PIN 码。
- 检查 PIN 功能有效。每次开机时，必须输入 PIN 码。要取消本功能，使用**检查 PIN**功能。


“解禁代码”

- 连续3次输错了PIN码，导致UIM卡已被锁住。输入网络服务商提供的PUK码。


显示“无网络”或“联网失败”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下[]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制拨出电话。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按[] 1 秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制打入电话。




通话对方听不见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证手机话筒靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

手机发出提示音，显示屏上显示“电池电量低”

- 电池电量不足。请给电池充电。

通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记（）；在此符号后的条数指示信号强度。如指示为（），信号强度强；如为（），信号强度弱。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

当您用联系电话条目重拨时，手机没有拨号

- 使用**查找**菜单，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

电池未正常充电或手机有时关机

- 用干净的软布擦拭手机和电池上的充电触点。

健康和安全信息

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清晰说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

健康和安全信息

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

电池安全

有关电池的信息

时间 \ 类型	标准电池 (800 mAh)
通话时间	约 3.5 小时
待机时间	约 75 至 135 小时

(充足电的电池)

* 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

健康和信息安全

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项：

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。

- 极端的温度会影响电池的充电量：应放置在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0°C（32°F）以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

使用环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其它设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其它移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船上甲板下面的区域、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其它要求您关闭车辆发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 [↶]。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

其它重要安全信息

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。

不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。

登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。

如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件造成窒息。

健康和安全信息

- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇晃手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 当手机或电池弄湿时，手机内表示水渍的标签变色。在这种情况下，即使手机保修期未期满，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用闪光灯或指示灯。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号	4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459	5,107,225
	5,109,390		

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID): 2007CP0632

■ 进网许可证号: 02-5431-071023

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号 三星科健园

■ 邮编: 518057

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 这取决于安装的软件或服务提供商。

* 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码: GH68-14051A

中文 05/2007 版本 1.0